

CareLock ACE

Installations- och
monteringsguide



Tunstall

Innehåll

Före installation av Carelock ACE.....	3
Kontrollera dörren	3
Monteringsmaterial	3
Kartongens innehåll	3
Installation av Carelock ACE på låskista i ASSA Standard-serien eller Abloy 4000-serien	5
Förbereda Carelock ACE.....	5
Förbereda dörren.....	6
Installera Carelock ACE	7
Installation av Carelock ACE på låskista i ASSA 2000-serien	8
Förbereda Carelock ACE.....	8
Förbereda dörren.....	9
Installera Carelock ACE	10
Installation av Carelock ACE på Kasse-låskistor	11
Förbereda Carelock ACE.....	11
Förbereda dörren.....	12
Installera Carelock ACE	14
Montera magnetsensorn (tillval)	15
Larmdelen	15

Före installation av Carelock ACE

Kontrollera dörren

Före installationen är det viktigt att se till att vissa grundvillkor är uppfyllda, så att Carelock kan monteras i dörren på ett sätt så att det fungerar korrekt. Det är speciellt viktigt att kontrollera att den befintliga dörren lätt kan låsas och låsas upp både med vredet inifrån och med nyckeln utifrån. Om det befintliga låset kärvar måste detta ordnas innan Carelock ACE monteras.

Glappet i gångjärnen måste också kontrolleras, samt att dörren passar in i ramen på rätt sätt. Allt detta måste lösas innan Carelock ACE installeras.

Följande faktorer kan påverka hur Carelock ACE fungerar:

- Kärvande eller trögt dörrlås.
- Dörrhandtag som inte sitter rätt mot låsplattan.
- Felaktigt upphängd dörr.

Om ovanstående problem inte korrigerats, kan det inte garanteras att Carelock ACE fungerar korrekt.

Monteringsmaterial


Beroende på vilken låskista som är installerad behövs olika slags monteringsmaterial. Dessa kan beställas i kit från Tunstall. Standardkiten är:

- ASSA Standard-serien
- Abloy 4000-serien
- ASSA 2000-serien
- Eurocylinder
- Kasse-lås

Kartongens innehåll

Kartongens innehåll måste kontrolleras före installation. Innehållet är:

- 1 st Carelock ACE (figur 4.1)
- 2 st täckplåtar (figur 4.2)
- 2 skruvar, M5 x 16 mm (figur 4.3)
- 1 st skumgummiprofil (figur 4.4)

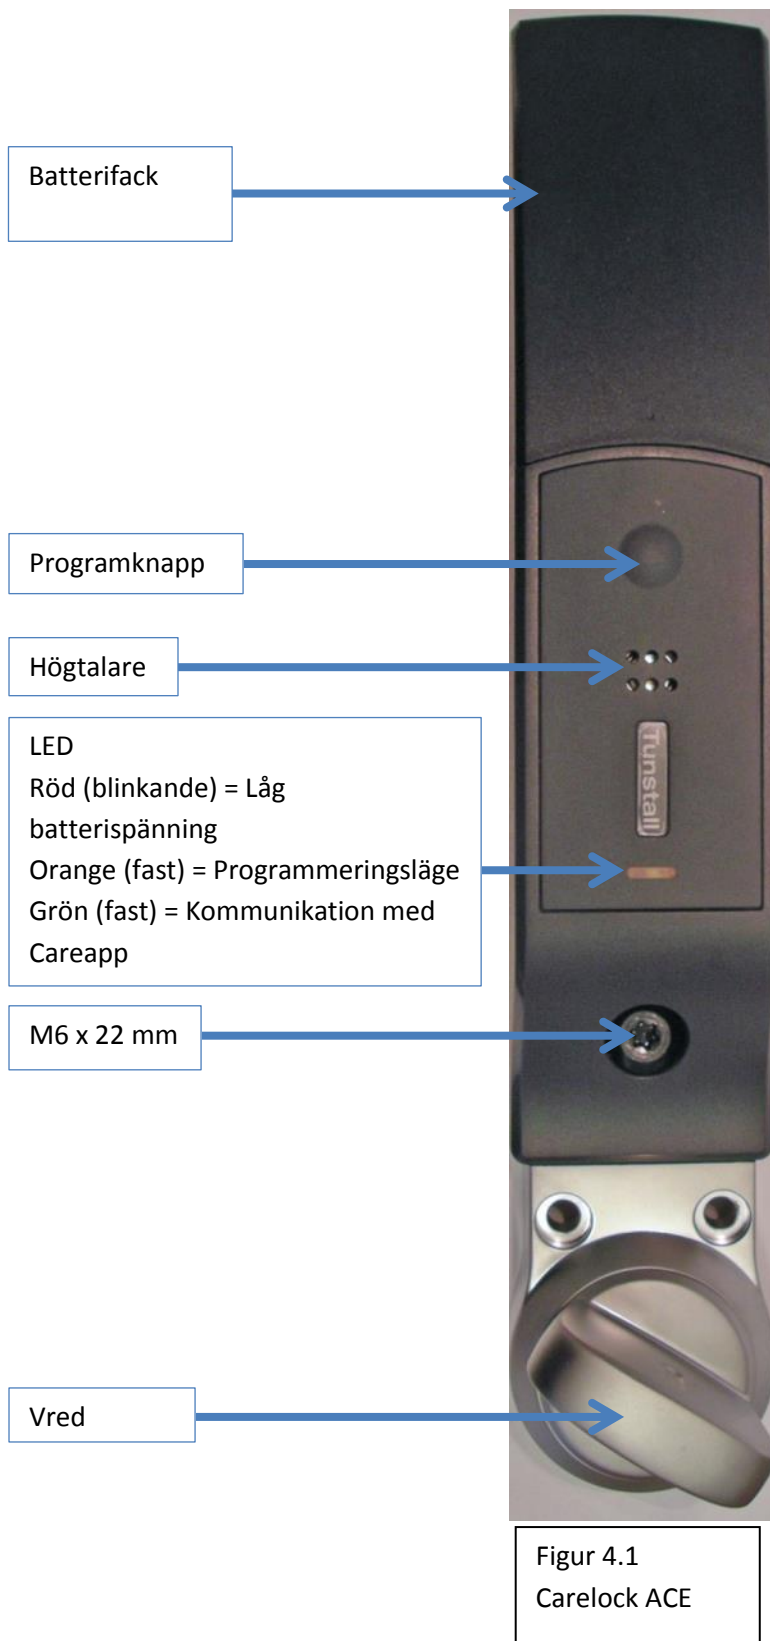

Figur 4.2
Täckplattor



Figur 4.3
M5 x 16 mm



Figur 4.4
Skumgummip

Installation av Carelock ACE på låskista i ASSA Standard-serien eller Abloy 4000-serien


Förbereda Carelock ACE

Carelock ACE kan justeras till tre olika monteringsformer, I, J eller L, beroende på dörren (figur 5.1-3).




Så här ändrar du formen:

1. Skruva ur den svarta skruven ovanför vredet. Se till att du inte tappar muttern på baksidan av låset. (Figur 5.4)
2. Lossa vredet från resten av låset och sätt tillbaka det i önskad position
3. Fäst vredet igen med skruven och muttern. Dra åt till vridmomentet 2 Nm.

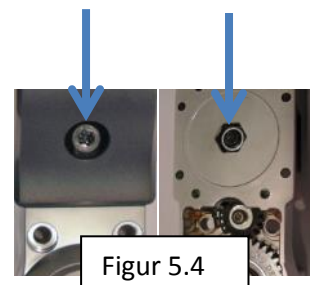

När den önskade konfigurationen är på plats passar du in täckplåtarna på de återstående två sidorna där huvuddrivhjulet syns. (Figur 5.5)

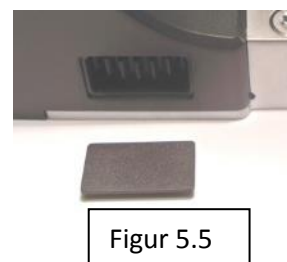

Som sista steg i förberedelserna ska skumgummiprofilen sättas fast på baksidan av Carelock ACE. (Figur 5.6)



Förbereda dörren


1. Ta bort det befintliga vredet från dörrens insida. Se till att den yttre låsinfattningen inte faller ned. (Figur 6.1)

Tips: Eftersom Carelock normalt används under en begränsad tid, är det praktiskt att spara det befintliga vredet med skruvar i Carelock-kartongen, så att du vet var de är när det är dags att montera bort Carelock



Figur 6.1

2. Mät hur långt medbringaren sticker ut från dörren. Detta måste vara mellan 40 mm och 42 mm. Annars måste medbringaren monteras loss och kapas till rätt längd. (Figur 6.2)

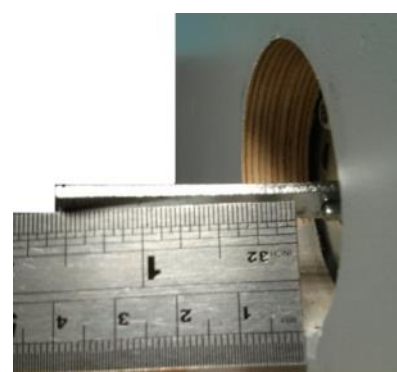

Figur 6.2

3. Placera täckbrickan över medbringaren (figur 6.3). Placera sedan vredets monteringsplatta för ASSA Standard (figur 6.4) eller Abloy 4000 (figur 6.5) på brickan och fäst med två skruvar. De två skruvarna går igenom brickan och fästs i det yttre låset. Det är mycket viktigt att skruvhuvudena inte sticker ut utanför monteringsplattans yta.



Figur 6.3
Täckbricka



Figur 6.4
Vredets monteringsplatta
för ASSA Standard



Figur 6.5
Vredets
monteringsplatta för
Abloy 4000


Installera Carelock ACE

1. Fäst Carelock ACE på vredets monteringsplatta med de två skruvarna M5 x X16 mm (figur 7.1).



Figur 7.1

2. Ta ut batterifacket genom att trycka på de två spakarna på var sida
3. Justera de två justeringsskruvarna (figur 7.2)
4. Anslut batteripaketet till batterikontakten och sätt tillbaka batterifacket i låset

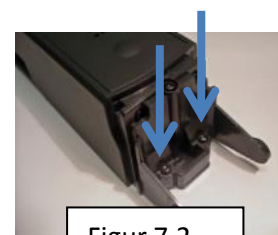

Figur 7.2

För extra säkerhet kan batterifacket säkras med en skruv

1. Ta ut batterifacket genom att trycka på de två spakarna på var sida
2. Skruva ur skruven till batterifacket (figur 7.3)



Figur 7.3

3. Borra ett 3 mm hål i batterifacket på den plats som visas (figur 7.4)
4. Anslut batteripaketet till batterikontakten och sätt tillbaka batterifacket i låset
5. Fäst skruven i batterifacket



Figur 7.4

Låset är nu installerat och klart att aktiveras. Aktiveringsprocessen beskrivs i dokumentet Careapp Installer User Guide.

Installation av Carelock ACE på låskista i ASSA 2000-serien


Förbereda Carelock ACE

Carelock ACE kan justeras till tre olika monteringsformer, I, J eller L, beroende på dörren (figur 8.1-3).



Ändra form:

1. Skruva ur den svarta skruven ovanför vredet. Se till att du inte tappar muttern på baksidan av låset. (Figur 8.4)
2. Lossa vredet från resten av låset och sätt tillbaka det i önskad position
3. Fäst vredet igen med skruven och muttern. Dra åt till vridmomentet 2 Nm.

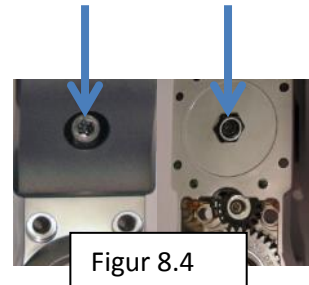

När den önskade konfigurationen är på plats passar du in täckplåtarna på de återstående två sidorna där huvuddrivhjulet syns. (Figur 8.5)



Som sista steg i förberedelserna ska skumgummiprofilen sättas fast på baksidan av Carelock ACE. (Figur 8.6)



Förbereda dörren

1. Ta bort det befintliga vredet och handtaget från dörrens insida. Se till att den yttre låsinfattningen inte faller ned. (Figur 9.1)

Tips: Eftersom Carelock normalt används under en begränsad tid, är det praktiskt att spara det befintliga vredet med skruvar och handtagets originalsruvar i Carelock-kartongen, så att du vet var de är när det är dags att montera bort Carelock



Figur 9.1

2. Mät hur långt medbringaren sticker ut från dörren. Detta måste vara mellan 40 mm och 42 mm. Annars måste medbringaren monteras loss och kapas till rätt längd.



Figur 9.2

3. Montera vredets monteringsplatta på täckbrickan med de två tillhörande skruvarna. (Figur 9.3-4)




Figur 9.3
Framsida



Figur 9.4
Baksida


4. Placera täckbricka ovanpå vredet och sätt tillbaka handtaget, som du fäster med två skruvar av lämplig längd. (Figur 9.5)

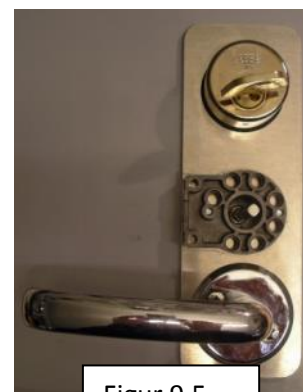

Figur 9.5

Installera Carelock ACE

5. Fäst Carelock ACE på vredets monteringsplatta med de två skruvarna M5 x 16 mm (figur 10.1).

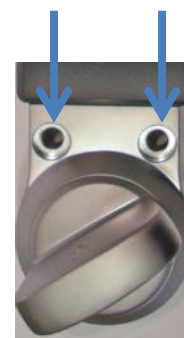

Figur 10.1

6. Ta ut batterifacket genom att trycka på de två spakarna på var sida
7. Justera de två justeringsskruvarna (figur 10.2)
8. Anslut batteripaketet till batterikontakten och sätt tillbaka batterifacket i låset



Figur 10.2

För extra säkerhet kan batterifacket säkras med en skruv

6. Ta ut batterifacket genom att trycka på de två spakarna på var sida
7. Skruva ur skruven till batterifacket (figur 10.3)



Figur 10.3

8. Borra ett 3 mm hål i batterifacket på den plats som visas (figur 10.4)
9. Anslut batteripaketet till batterikontakten och sätt tillbaka batterifacket i låset
10. Fäst skruven i batterifacket



Figur 10.4

Låset är nu installerat och klart att aktiveras. Aktiveringsprocessen beskrivs i dokumentet Careapp Installer User Guide.

Installation av Carelock ACE på Kasse-låskistor


Förbereda Carelock ACE

Carelock ACE kan justeras till tre olika monteringsformer, I, J eller L, beroende på dörren (figur 11.1-3).




Så här ändrar du formen:

1. Skruva ur den svarta skruven ovanför vredet. Se till att du inte tappar muttern på baksidan av låset. (Figur 11.4)
2. Lossa vredet från resten av låset och sätt tillbaka det i önskad position
3. Fäst vredet igen med skruven och muttern. Dra åt till vridmomentet 2 Nm.

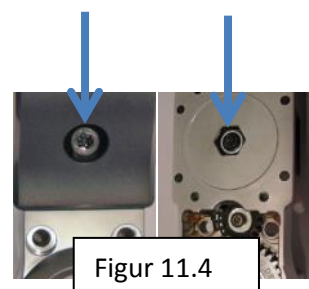

När den önskade konfigurationen är på plats passar du in täckplåtarna på de återstående två sidorna där huvuddrivhjulet syns. (Figur 11.5)

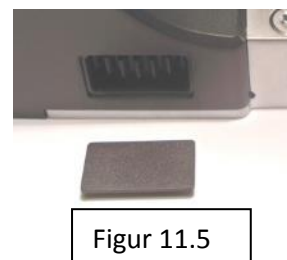

Som sista steg i förberedelserna ska skumgummiprofilen sättas fast på baksidan av Carelock ACE med den dubbelhäftande tejp. (Figur 11.6)



Förbereda dörren

1. Se till att du har beställt rätt monteringskit för vred: den ska vara för "Ruko Kasselås".
Plattan med medbringaren (figur 15.1) och vredets monteringsplatta som är samma som för ASSA Standard-lås (figur 12.2)




Figur 12.1



Figur 12.2

2. Ta bort den befintliga kåpan för "Ruko Kasselås" så att det ser ut enligt figur 12.3

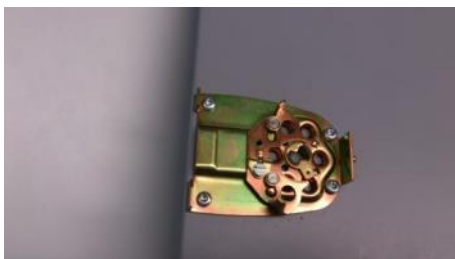

Figur 12.3

Tips: Eftersom Carelock normalt används under en begränsad tid, är det praktiskt att spara den befintliga Kasselås-kåpan i Carelock-kartongen, så att du vet var den är när det är dags att montera bort Carelock


3. Montera kåpan med medbringaren (figur 12.4)




Figur 12.4

4. Mät hur långt medbringaren sticker ut från dörren, enligt bilden. Detta måste vara mellan 40 mm och 42 mm. Annars måste medbringaren monteras loss och kapas till rätt längd (figur 12.5)

Figur 12.5

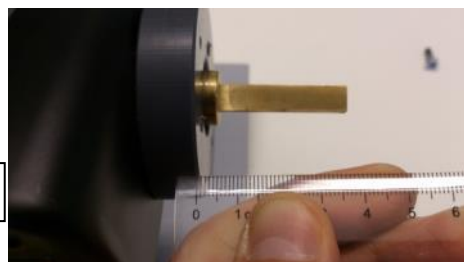

5. Montera vredets monteringsplatta på täckbrickan med de två tillhörande skruvarna. (Figur 13.1)

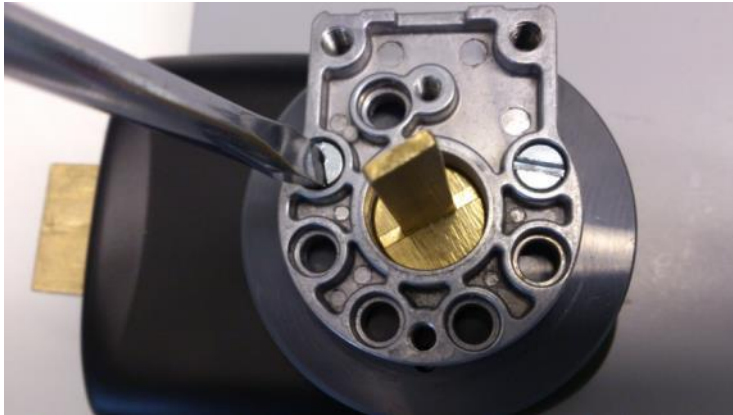

Figur
13.1

6. Montera Carelock med den tjocka skumgummiprofilen på vredets monteringsplatta (figur 13.2-3)



Figur
13.2



Figur
13.3

Installera Carelock ACE

1. Fäst Carelock ACE på vredets monteringsplatta med de två skruvarna M5 x X16 mm (figur 14.1).



Figur 14.1

2. Ta ut batterifacket genom att trycka på de två spakarna på var sida
3. Justera de två justeringsskruvarna (figur 14.2)
4. Anslut batteripaketet till batterikontakten och sätt tillbaka batterifacket i låset



Figur 14.2

För extra säkerhet kan batterifacket säkras med en skruv

11. Ta ut batterifacket genom att trycka på de två spakarna på var sida
12. Skruva ur skruven till batterifacket (figur 14.3)



Figur 14.3

13. Borra ett 3 mm hål i batterifacket på den plats som visas (figur 14.4)
14. Anslut batteripaketet till batterikontakten och sätt tillbaka batterifacket i låset
15. Fäst skruven i batterifacket



Figur 14.4

Låset är nu installerat och klart att aktiveras. Aktiveringsprocessen beskrivs i dokumentet Careapp Installer User Guide.

Montera magnetsensorn (tillval)

Montera larmdelen (fig 15.1) på dörren. Den rekommenderade placeringen är dörrens baksida med magneten monterad på dörramen. Använd antingen skruvar (för permanent montering) eller dubbelhäftande tejp (för tillfällig montering). Avståndet mellan larmanordningen och magneten ska inte vara större än 5 mm (med dörren stängd).

Larmdelen



Figur
15.1

Anslut sladden från larmdelen till kontakten på Carelock ACE (se fig 15.2-3). Dörrlarmskontakten sitter bredvid batterikontakten på Carelock ACE. Det är den mindre av de två kontakterna.



Figur
15.2



Figur
15.3

Fasa ut ett hål i batterifacket, den gula cirkeln i figurerna nedan (fig. 16.1-2) så att sladden inte kläms mellan Carelock ACE och dörren.



Figur
16.1



Figur
16.2